EMCHT 9145

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Bauknecht

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ακολουθειστε τισ παρεχομενεσ χωριστές οδηγίες τοποθέτησης κατά την εγκατάσταση της συσκευής.

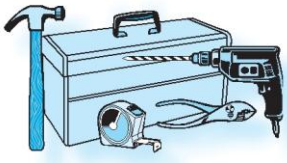

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βεβαιωθειτε οτι η ταση στην πινακίδα τύπου προϊόντος αντιστοιχεί στην τάση στο σπίτι σας.

Μην αφαιρειτε τισ πλακεσ προστασιασ εισοδου μικροκυματων που βρίσκονται στην πλευρά του τοιχώματος της κοιλότητας φούρνου. Αποτρέπουν την παρείσφρηση σωματιδίων λίπους και τροφίμων στα κανάλια εισόδου μικροκυμάτων.

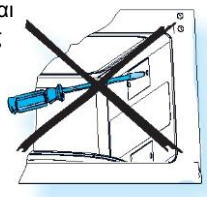

Βεβαιωθειτε ότι το εσωτερικό του φούρνου είναι άδειο πριν την τοποθέτηση.

Βεβαιωθειτε οτι η συσκευη δεν εχει παθει ζημια. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει σφιχτά στο πλαίσιό της και ότι η εσωτερική τσιμούχα δεν είναι κατεστραμμένη. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Μη χρησιμοποιειτε τη συσκευη αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή ρευματολήπτη, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει υποστεί ζημία ή πτώση. Μη βυθίζετε το καλώδιο ή το ρευματολήπτη σε νερό. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες. Υπάρχει περίπτωση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο φουρνοσ μπορει να λειτουργησει μονο αν η πόρτα του φούρνου είναι καλά κλεισμένη.
Η γειωση αυτησ τησ συσκευησ είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη για βλάβες σε πρόσωπα, ζώα ή ζημίες σε αντικείμενα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτής της απαίτησης.

Την πρωτη φορα που θα ενεργοποιησετε τον φουρνο, θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη γλώσσα και την τρέχουσα ώρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες κάτω από τον τίτλο "Αλλαγή ρυθμίσεων" σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση μετά από αυτά τα δύο βήματα.

Οι κατασκευαστές δεν είναι υπεύθυνοι για προβλήματα που θα προκληθούν από την παράλειψη του χρήστη να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μη θερμαινετε ή χρησιμοποιειτε ευφλεκτα υλικα μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξη.

Μη χρησιμοποιειτε το φουρνο μικροκυματων για να στεγνώνετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια, φρούτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αν καποιο υλικο εντος / εκτος του φουρνου αναφλεφει ή παρατηρηθει καπνος, διατηρήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και απενεργοποιήστε τον φούρνο. Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια ή κλείστε τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα κυκλώματος.

Μη μαγειρευετε το φαγητο περισσοτερο απο οσο χρειαζεται. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην αφηνετε τον φουρνο χωρις επιτηρηση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε χάρτινα, πλαστικά ή αντικείμενα από άλλα εύφλεκτα υλικά στη διαδικασία μαγειρέματος. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί και κάποια πλαστικά να λιώσουν όταν χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα φαγητού.

Μη χρησιμοποιειτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για το ζέσταμα ή το μαγείρεμα του φαγητού. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Επιτρεψτε τη χρη της συσκευης απο παιδια μονο υπό την επίβλεψη ενηλίκου και αφού έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες, έτσι ώστε το παιδί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και να κατανοεί τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης.

Αυτη η συσκευη δεν προοριζεται *για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.*

Τα προσβασιμα μερη μπορει να θερμανθουν *κατά τη χρήση, κρατήστε μακριά τα παιδιά.*

Μη χρησιμοποιειτε το φουρνο μικροκυματων *για να ζεστάνετε οτιδήποτε βρίσκεται σε αεροστεγές δοχείο. Η αύξηση της πίεσης μπορεί να προκαλέσει ζημία όταν το ανοίξετε ή έκρηξη.*

Η τσιμουχα της πορτας και οι γυρω επιφανειες *πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για ζημίες. Αν αυτές οι επιφάνειες έχουν υποστεί βλάβη, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο τεχνικό.*

ΑΥΓΑ

Μ η χρησιμοποιειτε το φουρνο μικροκυματων για να μαγειρέψετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά με ή χωρίς το κέλυφός τους, μπορούν να σκάσουν ακόμα και αφού το ζέσταμά τους έχει ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

***Α**ΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ!*

***Η** ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς φαγητό εντός του φούρνου όταν χρησιμοποιούνται τα μικροκύματα. Χρήση κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.*

ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΟ φούρνο, τοποθετήστε ένα ποτήρι με νερό στο εσωτερικό του. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δε θα υποστεί ζημία.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ για οποιοδήποτε σκοπό αποθήκευσης.

***Α**ΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ από τις χάρτινες ή τις πλαστικές σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στο φούρνο.*

ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για τηγάνισμα, η θερμοκρασία του λαδιού δε μπορεί να ελεγχθεί.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΙΑΣΤΡΕΣ Ή ΓΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ για να αποφύγετε τα εγκαύματα, όταν αγγίζετε δοχεία, μέρη του φούρνου και σκεύη, μετά το μαγείρεμα.

ΥΓΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΤΑ Ή ΝΕΡΟ**.** Υπερθέρμανση του υγρού πέρα από το σημείο βρασμού μπορεί να προκύψει χωρίς ενδείξεις ανάδευσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξαφνικό βρασμό του καυτού υγρού. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ευθείες πλευρές και στενό στόμιο.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν τοποθετήσετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουταλάκι μέσα στο δοχείο.
3. Μετά το ζέσταμα, αφήστε για λίγο, ανακατεύοντας και πάλι πριν απομακρύνετε προσεκτικά το δοχείο από το φούρνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ σε ένα βιβλίο μαγειρικής για φούρνο μικροκυμάτων για λεπτομέρειες. Ειδικά, αν μαγειρεύετε ή θερμαίνετε φαγητό που περιέχει αλκοόλ.

***Μ**ΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ή υγρών σε μπιμπερό ή βάζο παιδικών τροφών, πάντα να ανακατεύετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν σερβίρετε. Αυτό θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη διανομή της θερμότητας και ο κίνδυνος ζεματίσματος ή πρόκλησης εγκαυμάτων μπορεί να αποφευχθεί*

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και η θηλή έχουν αφαιρεθεί πριν από τη θέρμανση!

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Υπαρχει ένας μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων διαθέσιμος στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Βεβαιωθειτε οτι τα σκευη που χρησιμοποιειτε είναι κατάλληλα για το φούρνο και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα τους, πριν από τη χρήση.

Οταν τοποθετειτε φαγητο και εξαρτηματα στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εξαρτήματα φτιαγμένα από μέταλλο ή με μεταλλικά μέρη.

Αν εξαρτηματα που περιεχουν μεταλλο έρθουν σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθούν σπίθες και ο φούρνος να υποστεί ζημία.

Παντα να βεβαιωνεστε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα, πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Χρησιμοποιηστε τον αξονα περιστρεφομενου δισκου κάτω από το γυάλινο δίσκο. Ποτέ μην τοποθετείτε κάποιο άλλο σκεύος ως άξονα περιστρεφόμενου δίσκου.



Εφαρμόστε τον άξονα περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Χρησιμοποιηστε το Γυαλινο περιστρεφομενο δισκο σε όλες τις μεθόδους μαγειρέματος. Συλλέγει τα υγρά που στάζουν και σωματίδια φαγητού που σε διαφορετική περίπτωση θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.

Τοποθετήστε το Γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στον άξονα.

ΠΙΑΤΕΛΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε την πιατέλα ψησίματος όταν μαγειρεύετε με Εξαναγκασμένη Ροή Αέρα. Πότε μη χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με μικροκύματα.

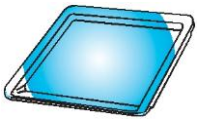

ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΣΧΑΡΑ

Χρησιμοποιήστε τη συρμάτινη σχάρα όταν ψήνετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Grill.

Χρησιμοποιειτε παντα τη Συρματινη σχαρα για να τοποθετήσετε το φαγητό ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά γύρω από αυτό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Εξαναγκασμένης Ροής Αέρα.

ΛΑΒΙΔΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιηστε την ειδικη παρεχομενη λαβιδα ψησιματος για να αφαιρέσετε τη ζεστή πιατέλα Ψησίματος από το φούρνο.



ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Τοποθετηστε το φαγητο απευθειας στο δισκο ψησιματος.
Να χρησιμοποιείτε πάντα το Γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο ως βάση όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο Ψησίματος.

Μην τοποθετειτε σκευη στο δίσκο Ψησίματος καθώς γρήγορα θα ζεσταθεί πολύ και ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες στα σκεύη.

Ο δισκος μπορεί να προθερμανθεί πριν τη χρήση (το πολύ για 3 λεπτά). Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία Ψησίματος όταν προθερμαίνετε το δίσκο Ψησίματος.

ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑΣ

Χρησιμοποιηστε τον ατμομαγειρα με το σουρωτηρι για τρόφιμα όπως ψάρια, λαχανικά και πατάτες.

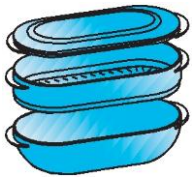

Χρησιμοποιηστε τον ατμομαγειρα χωρις το σουρωτηρι για τρόφιμα όπως ρύζι, ζυμαρικά και φασόλια.

Τοποθετειτε παντα τον ατμομάγειρα στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

ΚΑΛΥΜΜΑ

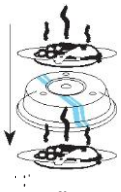

Το καλυμμα χρησιμοποιείται για το σκέπασμα του φαγητού κατά το μαγείρεμα και ζέσταμά του μόνο με μικροκύματα και βοηθά να μειωθεί το πιτσίλισμα, να διατηρηθεί η υγρασία του φαγητού και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας.

Χρησιμοποιηστε το κάλυμμα για ζέσταμα δύο σταδίων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η λειτουργια Προστασιας Εκκινησης ενεργοποιειται ενα λεπτο αφου ο φούρνος έχει επανέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Η πορτα πρεπει να ανοιξει και να κλεισει π.χ. να τοποθετηθεί φαγητό εντός του φούρνου, πριν η ασφάλεια ελευθερωθεί.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να εμποδίσετε τα παιδιά από το να χρησιμοποιήσουν το φούρνο χωρίς επιτήρηση.
Οταν το κλειδωμα ειναι ενεργο, όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά.

1. **Πιεστε τα κουμπια BACK και OK** συγχρόνως και συνεχίστε να πιέζετε μέχρι να ακουστούν δύο χαρακτηριστικοί ήχοι (3 δευτερόλεπτα).

Σημειωστε: Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν σε συνδυασμό μόνο όταν ο φούρνος δε βρίσκεται σε λειτουργία.

Ενα μηνυμα επιβεβαιωσης εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα πριν προβληθεί και πάλι η προηγούμενη ένδειξη.
Το Κλειδωμα απενεργοποιειται με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο ενεργοποιείται.

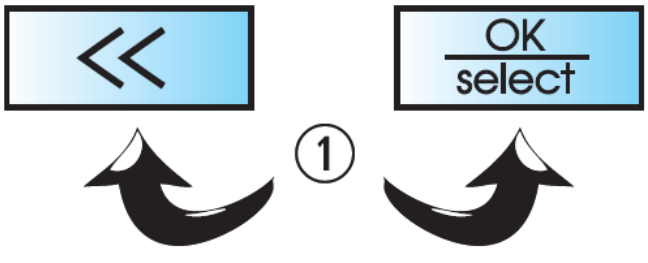

ΒΑΘΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (DONENESS) ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ στις περισσότερες από τις αυτόματες λειτουργίες. Μπορείτε να ελέγξετε προσωπικά το τελικό αποτέλεσμα μέσω του προγράμματος Προσαρμογής Βαθμού Ψησίματος. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ κάποια από αυτές τις λειτουργίες ο φούρνος επιλέγει την προεπιλεγμένη στάνταρ ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση συνήθως αποφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν όμως το φαγητό που ζεστάνατε είναι πολύ καυτό για να καταναλωθεί αμέσως, μπορείτε εύκολα κάνετε κάποιες προσαρμογές πριν χρησιμοποιήσετε ξανά αυτή τη λειτουργία.

ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ με τα κουμπιά Up & Down πριν πατήσετε το κουμπί Start.

ΒΑΘΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
EXTRA	**ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ**
NORMAL	**ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΤΑΝΤΑΡ ΡΥΘΜΙΣΗ**
LIGHT	**ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ**

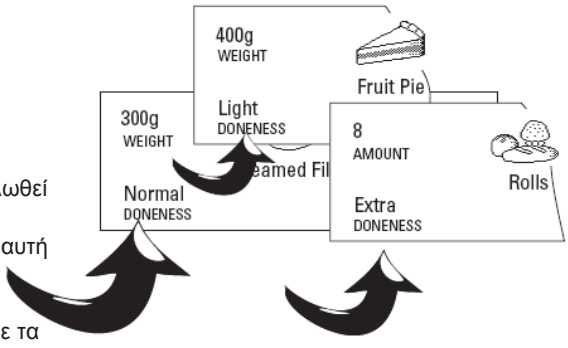

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ο φούρνος μπορεί να σταματήσει και να σας ζητήσει να εκτελέσετε μια πράξη ή να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με το ποιο εξάρτημα να χρησιμοποιήσετε.

ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ:

- Ανοίξτε την πόρτα (αν απαιτείται).
- Εκτελέστε την πράξη (αν απαιτείται).
- Κλείστε την πόρτα και επανεκκινήστε πατώντας το κουμπί Start.

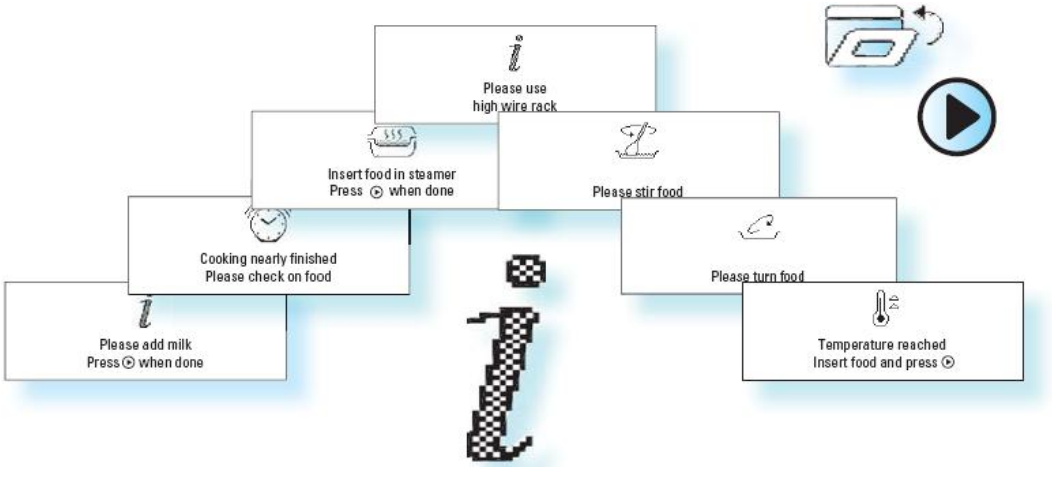

ΑΠΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οταν μια λειτουργια ολοκληρωθει, ο φούρνος μπορεί να εκτελέσει μία διαδικασία αποθέρμανσης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Αν η θερμοκρασια ειναι υψηλοτερη απο 100°C, η τρέχουσα θερμοκρασία του εσωτερικού εμφανίζεται στην οθόνη. Προσέξτε να μην αγγίξετε το εσωτερικό του φούρνου όταν αφαιρείτε το φαγητό. Χρησιμοποιήστε πιάστρες φούρνου.

Αν η θερμοκρασια ειναι χαμηλοτερη απο 50°C, το ρολόι της ώρας προβάλλεται στην οθόνη.

Πιεστε το κουμπι Back για να προβάλλετε προσωρινά το ρολόι της ώρας στην οθόνη, κατά τη διαδικασία αποθέρμανσης.

Η διαδικασια αποθερμανσης μπορεί να διακοπεί ανοίγοντας την πόρτα, χωρίς να προκληθεί πρόβλημα στο φούρνο.

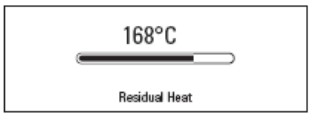

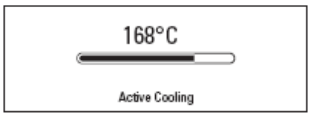

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Για μεγαλυτερη ευκολια χρησης, ο φούρνος καταρτίζει αυτόματα μία λίστα από τις αγαπημένες σας συντομεύσεις για να τις χρησιμοποιείτε.

Οταν χρησιμοποιησετε το φουρνο για πρωτη φορα, η λίστα αποτελείται από 10 κενές θέσεις που σημειώνονται ως “shortcut”. Καθώς με το χρόνο χρησιμοποιείτε το φούρνο, συμπληρώνει αυτόματα τη λίστα με συντομεύσεις για τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Οταν εισαγετε το μενου συντομευσεων, η λειτουργία που χρησιμοποιείτε περισσότερο θα προεπιλεγεί και θα τοποθετηθεί ως shortcut #1.

Σημειωση: η σειρά των λειτουργιών που εμφανίζεται στο μενού συντομεύσεων αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τις μαγειρικές σας συνήθειες.







1. **Πιεστε το κουμπι Shortcut.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** για να επιλέξετε την αγαπημένη σας συντόμευση. Η λειτουργία που χρησιμοποιείτε συχνότερα προεπιλέγεται.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down / OK** για να κάνετε τις αναγκαίες προσαρμογές.
5. **Πιεστε το κουμπι Start.**

ON/OFF

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΕΙ (ON) Ή **ΣΒΗΝΕΙ (OFF)** χρησιμοποιώντας το κουμπί On/Off.

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ (OFF), όλα τα κουμπιά εκτός από δύο είναι απενεργοποιημένα, συγκεκριμένα το κουμπί Start (βλ. Ταχεία Εκκίνηση) και το κουμπί OK (βλ. Χρονοδιακόπτη Κουζίνας). Εμφανίζεται το ρολόι της ώρας.

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ (ON), όλα τα κουμπιά λειτουργούν κανονικά και δεν εμφανίζεται το ρολόι της ώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος μπορεί να ανταποκρίνεται διαφορετικά από ότι αναφέρεται πιο πάνω, ανάλογα με το αν έχει ενεργοποιηθεί ή όχι η λειτουργία ECO (βλ. ECO για περισσότερες πληροφορίες).
ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προϋποθέτουν ότι ο φούρνος είναι αναμμένος (ON).

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

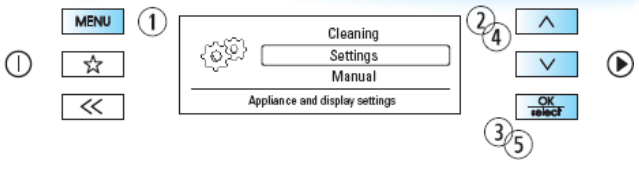

1. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ MENU.**
2. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP/ DOWN** μέχρι να εμφανιστούν οι Ρυθμίσεις.
3. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK.**
4. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP/ DOWN** για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε.
5. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ BACK ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ** από τις Ρυθμίσεις όταν τελειώσετε.



ΓΛΩΣΣΑ

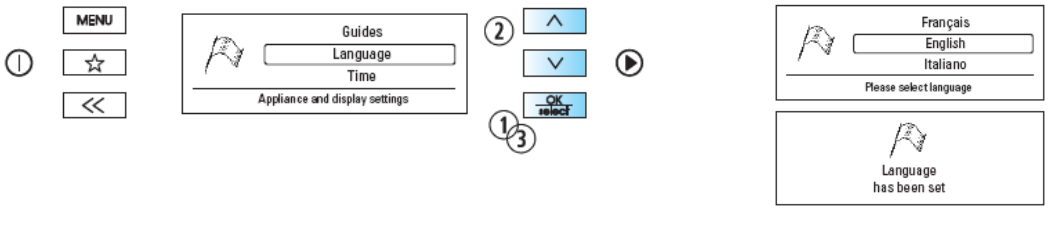

1. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK.**
2. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP/ DOWN** για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.
3. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

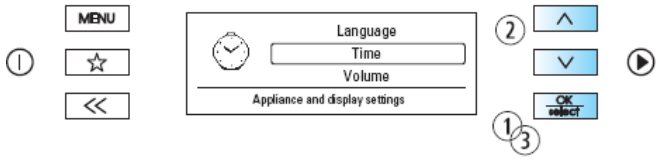

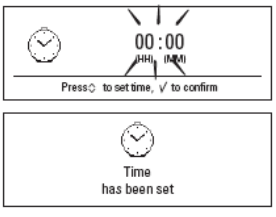

1. **Πιεστε το κουμπι OK**. (Τα ψηφία αριστερά (ώρες) αναβοσβήνουν).
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** για να ρυθμίσετε το ρολόι της ώρας.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

Το Ρολοι εχει ρυθμιστει και ειναι σε λειτουργια.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ

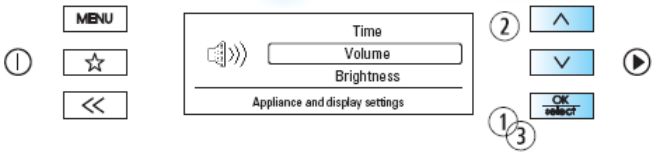

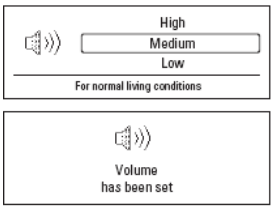

1. **Πιεστε το κουμπι OK**.
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, υψηλή, μεσαία, χαμηλή ή σίγαση.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

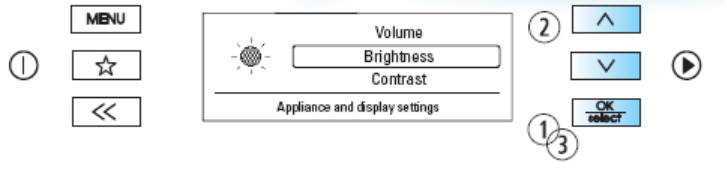

1. **Πιεστε το κουμπι OK.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας που ταιριάζει στην προτίμησή σας.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

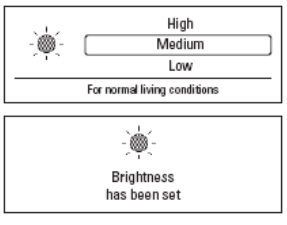

ECO

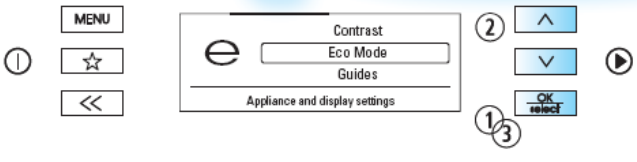

1. **Πιεστε το κουμπι OK.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ενεργοποιήσετε (ON) ή όχι (OFF) τη λειτουργία ECO.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

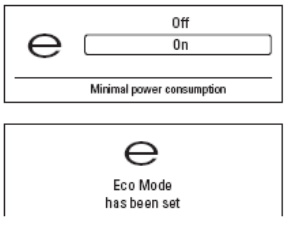

Οταν η λειτουργια ECO ειναι ενεργοποιημενη, η οθόνη θα σβήνει αυτόματα μετά από λίγη ώρα για να εξοικονομεί ενέργεια. Φωτίζεται ξανά αυτόματα όταν πιεστεί κάποιο κουμπί ή όταν ανοίξει η πόρτα.
Οταν η λειτουργια ειναι ενεργοποιημενη (OFF), η οθόνη δε θα σβήνει το ρολόι της ώρας θα προβάλλεται συνεχώς.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Οταν η διαδικασια μαγειρεματος εχει ξεκινησει:
Ο χρόνος μπορεί εύκολα να αυξηθεί με βήματα 30-δευτερολέπτων πατώντας το κουμπί Start. *Κάθε πάτημα* αυξάνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα.

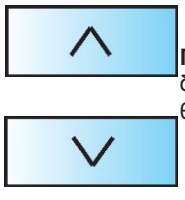

Πατωντας τα κουμπια up ή down, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στις παραμέτρους εκείνες που θέλετε να μεταβάλετε.

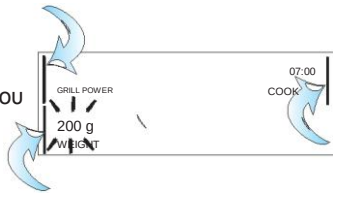

Πατωντας το κουμπι OK επιλέγετε τη ρύθμιση και μπορείτε να την αλλάξετε (αναβοσβήνει). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά up / down για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Press the OK button again to confirm your selection. The oven continues automatically with the new setting.

Πιεστε το κουμπι Back για να επιστρέψετε στην τελευταία παράμετρο που αλλάξατε.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια όταν χρειάζεστε ένα χρονόμετρο κουζίνας για να μετρήσετε τον ακριβή χρόνο για διάφορους σκοπούς, όπως το μαγείρεμα αυγών ή την ώρα που χρειάζεται η ζύμη για να φουσκώσει πριν το ψήσιμο κτλ.
Αυτη τη λειτουργια ειναι διαθεσιμη μονο όταν ο φούρνος είναι σβηστός ή σε κατάσταση αναμονής.

1. **Πιεστε το κουμπι OK.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στο χρονοδιακόπτη.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

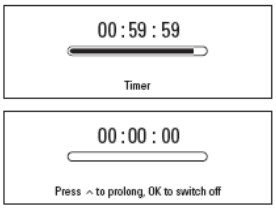

Ενα ηχητικο σημα θα ακουστεί όταν η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη τελειώσει.

Πιεζοντας το κουμπι Stop πριν η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει θα τερματίσει το χρονοδιακόπτη.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ & ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

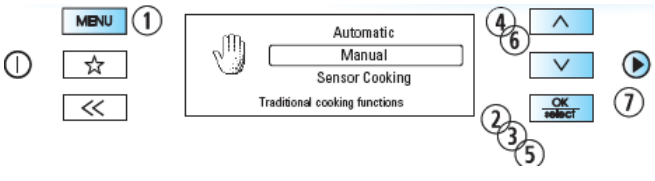

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να μαγειρέψετε κανονικά και να ξαναζεστάνετε λαχανικά, ψάρια, πατάτες και κρέας.



1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν προβάλλεται η ένδειξη Manual.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν προβάλλεται η ένδειξη Microwave.
4. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
5. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης των μικροκυμάτων.
7. **Πιεστε το κουμπι Start.**



ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ & ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟ	
ΕΝΤΑΣΗ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
900 W	**ΖΕΣΤΑΜΑ ΠΟΤΩΝ,** νερού, σούπας, καφέ, τσαγιού ή φαγητού με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα επιλέξτε ένα χαμηλότερο επίπεδο.
750 W	**ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,** κρέατος κτλ.
650 W	**ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ** ψαριών.
500 W	**ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ** π.χ. σάλτσες με πολλές πρωτεΐνες, πιάτα με τυριά και αυγά και για την τελειοποίηση μαγειρευτών κατσαρόλας.
350 W	**ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΒΡΑΣΕΤΕ ΣΤΙΦΑΔΟ,** να λιώσετε βούτυρο & σοκολάτα.
160 W	**ΑΠΟΨΥΞΗ.** Για να μαλακώσετε βούτυρο, τυριά.
90 W	**ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΛΑΚΩΣΕΤΕ** παγωτό.
0 W	**ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** το χρονοδιακόπτη.

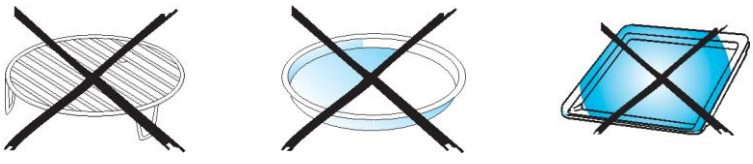

ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

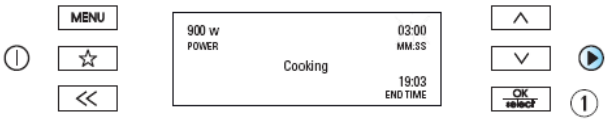

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για γρήγορο ζέσταμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως σούπες, καφέ ή τσάι.
Αυτη τη λειτουργια ειναι διαθεσιμη μονο όταν ο φούρνος είναι σβηστός ή σε κατάσταση αναμονής.

1 **Πιεστε το κουμπι Start για αυτοματη εκκινηση** με πλήρη ένταση μικροκυμάτων και με χρόνο μαγειρέματος ρυθμισμένο στα 30 δευτερόλεπτα. Κάθε επιπλέον πάτημα αυξάνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα.

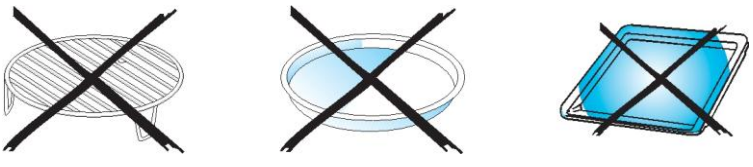

ΨΗΣΙΜΟ

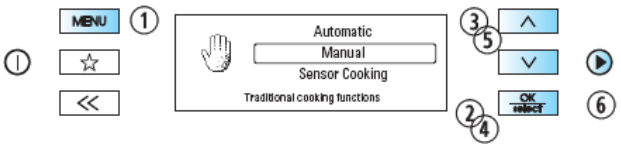

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να ζεστάνετε ή να ψήσετε πίτσα και άλλα φαγητά με βάση τη ζύμη. Επίσης, ενδείκνυται για αυγά με μπέικον, λουκάνικα, χάμπουργκερ κτλ.

1. **Πιεστε το κουμπι menu.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν προβάλλεται η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Crisp.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιεστε το κουμπι Start.**





Ο φουρνος χρησιμοποιει αυτοματα τα μικροκύματα και το Grill για να θερμάνει το δίσκο Ψησίματος. Κατά αυτόν τον τρόπο ο δίσκος Ψησίματος φτάνει ταχύτατα στη θερμοκρασία λειτουργίας και αρχίζει να ροδίζει και να ξεροψήνει το φαγητό.

Βεβαιωθειτε ότι ο δίσκος Ψησίματος είναι σωστά τοποθετημένος στο μέσον του Γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.

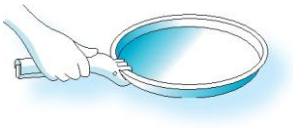

Ο φουρνος και ο δισκος ψησιματος θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Μην τοποθετειτε το ζεστο δισκο ψησιματος σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα.

Προσεξτε να μην αγγιξετε το θερμαντικό στοιχείο Grill.

Χρησιμοποιηστε πιαστρες φουρνου ή την ειδική παρεχόμενη λαβίδα Ψησίματος όταν αφαιρείτε τον καυτό δίσκο Ψησίματος.

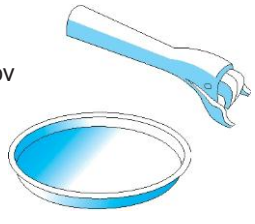

Χρησιμοποιηστε μονο τον παρεχόμενο δίσκο Ψησίματος με αυτή τη λειτουργία. Άλλοι δίσκοι Ψησίματος που διατίθενται στην αγορά δε θα έχουν το σωστό αποτέλεσμα κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

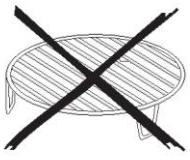

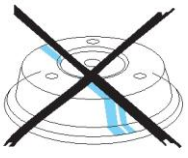

GRILL

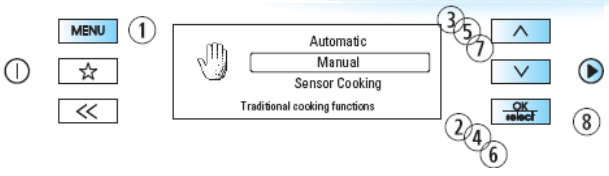

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να προσδώσετε γρήγορα μία ωραία ρόδινη επιφάνεια στο φαγητό.
Για τροφιμα οπως τοστ με τυρι, μπριζολες και λουκανικα, τοποθετήστε τα πάνω στη συρμάτινη σχάρα.

1. **Πιεστε το κουμπι menu.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Grill.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε την ένταση του Grill.
8. **Πιεστε το κουμπι Start.**



Βεβαιωθειτε οτι τα σκευη που χρησιμοποιείτε είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και κατάλληλα για το φούρνο πριν ψήσετε με το Grill . Μη χρησιμοποιειτε πλαστικα σκεύη όταν ψήνετε με το Grill. Θα λιώσουν. Σκεύη από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ

***Προθερμανετε το grill** για 3 - 5 λεπτά σε υψηλή ένταση.*

GRILL	
Συνιστωμενη χρηση:	Ενταση
Τοστ με Τυρι, ψάρια, μπριζόλες, Χάμπουργκερ	**Υψηλη**
Λουκανικα & ψητά σούβλας	**Μεση**
Ροδισμα της επιφάνειας	**Χαμηλη**

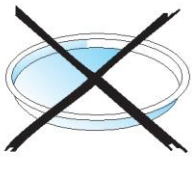

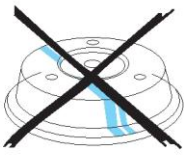

GRILL COMBI

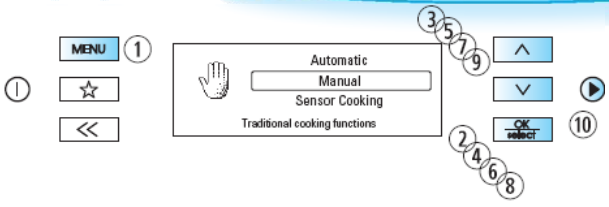

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να παρασκευάσετε λαζάνια, ψάρια και πατάτες γκρατέν.

1. **Πιεστε το κουμπι menu.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Grill + MW.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε την ένταση του Grill.
8. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
9. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε την ένταση των Μικροκυμάτων.
10. **Πιεστε το κουμπι Start.**



ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ

Η μεγιστη δυναη ισχύς των μικροκυμάτων περιορίζεται στο επίπεδο προεπιλεγμένης εργοστασιακής ρύθμισης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Grill Combi.
Τοποθετηστε το φαγητο στη συρμάτινη σχάρα ή το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

GRILL COMBI		
Συνιστωμενη χρηση:	Ενταση GRILL	Ενταση μικροκυματων
Λαζανια	**Μεση**	350 - 500 W
Πατατες γκρατεν	**Μεση**	500 - 650 W
Ψαρι γκρατεν	**Υψηλη**	350 - 500 W
Ψητα Μηλα	**Μεση**	160 - 350 W
Παγωμενα γκρατεν	**Υψηλη**	160 - 350 W

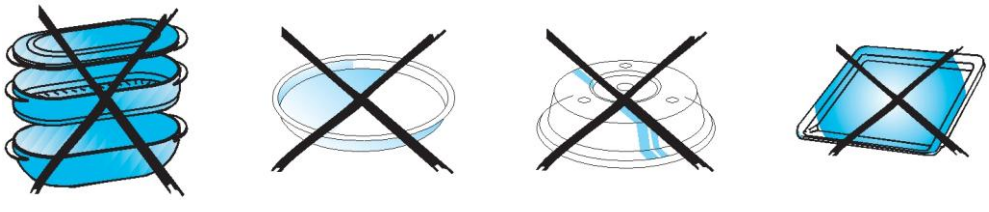

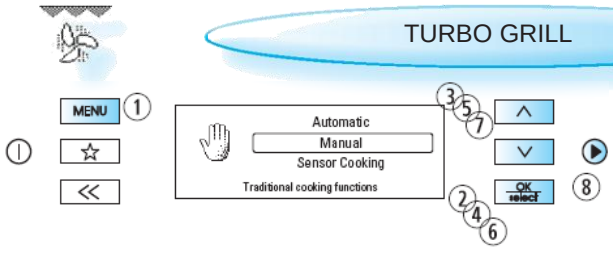

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να μαγειρέψετε φιλέτο κοτόπουλου, γκρατιναρισμένα λαχανικά και φρούτα

1. **Πιεστε το κουμπι menu.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Turbo Grill.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε την ένταση του Grill.
8. **Πιεστε το κουμπι Start.**



Τοποθετηστε το φαγητο στη συρμάτινη σχάρα.
Βεβαιωθειτε οτι τα σκευη που χρησιμοποιείτε είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και κατάλληλα για το φούρνο πριν ψήσετε με το Grill .
Μη χρησιμοποιειτε πλαστικα σκεύη όταν ψήνετε με το Grill. Θα λιώσουν. Σκεύη από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ

TURBO GRILL	
Συνιστωμενη χρηση:	Ενταση
Φιλετο Κοτοπουλο, γκρατινα-ρισμένος πουρές πατάτας.	**Υψυλη**
Γκρατιναρισμενες ντομάτες	**Μεση**
Γκρατιναρισμενα φρουτα, ρόδισμα της επιφάνειας	**Χαμηλη**

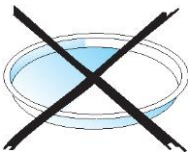

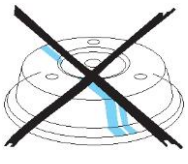

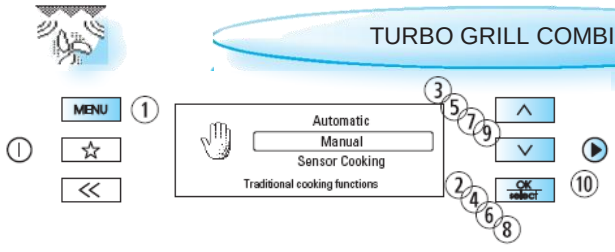

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να μαγειρέψετε γεμιστά λαχανικά και κομμάτια κοτόπουλου.

1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up/ down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Turbo Grill + MW.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε την ένταση του Grill.
8. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
9. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε την ένταση των Μικροκυμάτων.
10. **Πιεστε το κουμπι Start.**



Η μεγιστη δυναμη ισχύς των μικροκυμάτων περιορίζεται στο επίπεδο προεπιλεγμένης εργοστασιακής ρύθμισης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Turbo Grill Combi.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ

Τοποθετηστε το φαγητο στη συρμάτινη σχάρα ή το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

TURBO GRILL COMBI		
Συνιστωμενη χρηση:	Ενταση grill	Ενταση Μικροκυματων
Στηθος κοτοπουλο	**Μεση**	350 - 500 W
Γεμιστα λαχανικα	**Μεση**	500 - 650 W
Μπουτια κοτοπουλο	**Υψυλη**	350 - 500 W
Ψητα Μηλα	**Μεση**	160 - 350 W
Ψητο Ψαρι	**Υψυλη**	160 - 350 W

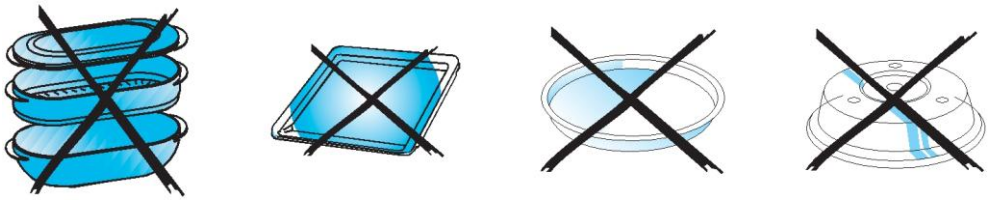

ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

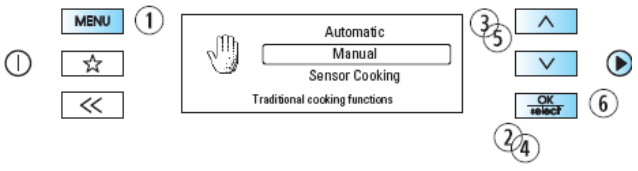

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να προθερμάνετε τον άδειο φούρνο.
Προθερμαινετε πάντα τον φούρνο κενό, όπως θα κάνατε σε έναν συμβατικό φούρνο πριν το μαγείρεμα ή το ψήσιμο.

1. **Πιεστε το κουμπι menu.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Quick Heat.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
6. **Πιεστε το κουμπι Start.**



Μην τοποθετειτε φαγητο πριν ή κατα τη διαρκεια της προθέρμανσης στο φούρνο. Θα καεί από την έντονη θερμότητα. Όταν η διαδικασία θέρμανσης έχει πλέον αρχίσει, η θερμοκρασία μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί με τα κουμπιά Up / Down.
Οταν η θερμοκρασια φτασει στα επιπεδα που εχετε καθορισει, ο φούρνος τη διατηρεί σταθερή για 10 λεπτά πριν σβήσει. Σε αυτό το διάστημα, μπορείτε να εισάγετε το φαγητό και να επιλέξετε μια λειτουργία Εξαναγκασμένης Ροής Αέρα ώστε να αρχίσετε να μαγειρεύετε.

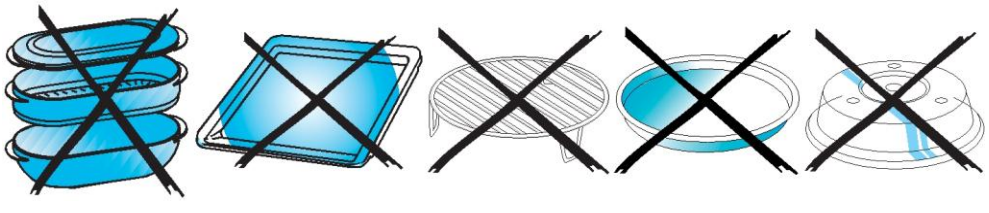

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

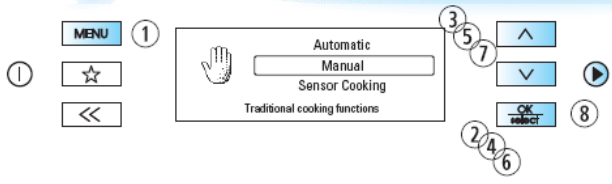

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να μαγειρέψετε μαρέγκες, γλυκά, αφράτα κέικ, σουφλέ, πουλερικά και ψητά κρέατα.

1. **Πιεστε το κουμπι menu.**
2. **Πιεστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Forced Air.
4. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
8. **Πιεστε το κουμπι Start.**

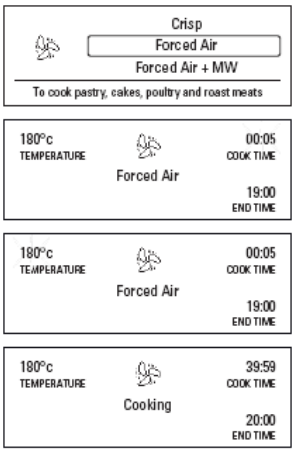

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

Χρησιμοποιειτε παντα τη Συρματινη σχαρα τοποθετώντας επάνω της το φαγητό, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά. **Χρησιμοποιηστε την Πιατελα ψησιματος** όταν ψήνετε μικρά κομμάτια τροφίμων όπως μπισκότα ή ψωμάκια.

ΦΑΓΗΤΟ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ °C	ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Ψητο βοδινο, μετριο (1,3 - 1,5Kg)	**Πιατο** πάνω στη σχάρα ψησίματος	170 - 180 °C	40 - 60 Min
Ψητο χοιρινο (1,3 - 1,5Kg)	**Πιατο** πάνω στη σχάρα ψησίματος	160 - 170 °C	70 - 80 Min
Ολοκληρο κοτοπουλο (1,0 - 1,2Kg)	**Πιατο** πάνω στη σχάρα ψησίματος	210 - 220 °C	50 - 60 Min
Αφρατο κεϊκ (βαρύ)	**Πιατελα κεϊκ** πάνω στη σχάρα ψησίματος	160 - 170 °C	50 - 60 Min
Αφρατο κεϊκ (ελαφρύ)	**Πιατελα κεϊκ** πάνω στη σχάρα ψησίματος	170 - 180 °C	30 - 40 Min
Μπισκοτα	**Πιατελα ψησιματος**	170 - 180 °C, ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ	10 - 12 Min
Καρβελι ψωμιου	**Πιατο ψησιματος** πάνω στη σχάρα ψησίματος	180 - 200 °C, ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ	30 - 35 Min
Ψωμακια	**Πιατελα ψησιματος**	210 - 220 °C, ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ	10 - 12 Min
Μαρεγκες	**Πιατελα ψησιματος**	100 - 120 °C, ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ	40 - 50 Min

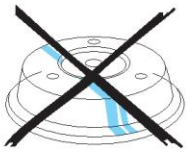

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΕΡΑ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

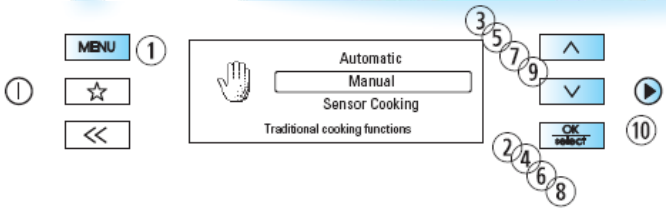

Χρησιμοποιήστε αυτη τη λειτουργια για να μαγειρέψετε ψητό κρέας, πουλερικά, πατάτες με τις φλούδες τους, έτοιμα γεύματα, αφράτα κέικ, γλυκά, ψάρια και πουτίγκες.

1. **Πιέστε το κουμπι MENU.**
2. **Πιέστε το κουμπι OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη Manual.
3. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια UP/ DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Forced Air + MW.
4. **Πιέστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια UP / DOWN** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. **Πιέστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια UP / DOWN** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
8. **Πιέστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
9. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια UP / DOWN** για να καθορίσετε την ένταση των Μικροκυμάτων.
10. **Πιέστε το κουμπι Start.**



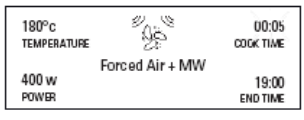

Χρησιμοποιειτε παντα τη Συρματινη σχαρα τοποθετώντας επάνω της το φαγητό, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά.
Η μεγιστη δυναθη ισχύς των μικροκυμάτων περιορίζεται στο επίπεδο προεπιλεγμένης εργοστασιακής ρύθμισης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Εξαναγκασμένης Ροής Αέρα και μικροκυμάτων.

FORCED AIR COMBI	
Ενταση	Συνιστωμενη χρηση:
350 W	**Μαγειρεμα** πουλερικών, ψαριών & γκρατέν
160 W	**Μαγειρεμα** ψητών
90 W	**Ψησιμο** ψωμιού & κέικ
0 W	**Ροδισμα** μόνο κατά το μαγείρεμα

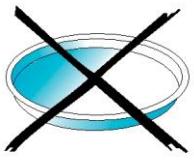
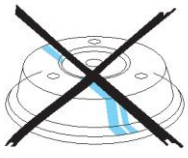

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΑ

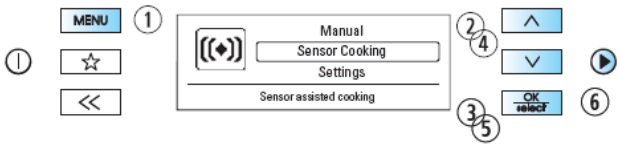

Χρησιμοποιήστε αυτη τη λειτουργια για να ξαναζεστάνετε μαγειρεμένο φαγητό, είτε έχει ψυχθεί ή καταψυχθεί, είτε βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Τοποθετηστε το φαγητο πάνω σε ένα πιάτο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto Reheat.
5. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Πιεστε το κουμπι START.**

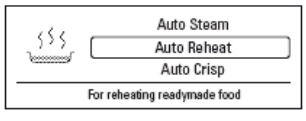

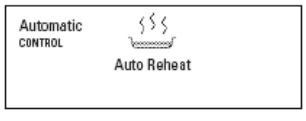

Το προγραμμα δεν πρεπει να διακόπτεται.
Το καθαρο βαρος πρέπει να διατηρείται μεταξύ 250 - 600 g όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία για καλύτερα αποτελέσματα.
Για καλυτερα αποτελεσματα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Οταν ψυχετε ένα γεύμα στο ψυγείο ή θέλετε να το ξαναζεστάνετε, τοποθετήστε τις πιο πυκνές τροφές στο εξωτερικό του πιάτου και τις πιο λεπτές στο κέντρο.

Παντα σκεπαζετε το φαγητο όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Αν το φαγητο ειναι συσκευασμενο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτει ήδη καπάκι, το πακέτο θα πρέπει να κοπεί με 2-3 χαρακιές ώστε η πίεση που θα ανα - πτυχθεί εντός του κατά το ζέσταμα να μπορεί να διαφεύγει.

Τοποθετηστε λεπτες φετες κρέατος τη μία πάνω στην άλλη ή τυλίξτε τες.
Πιο χοντρα κομματια κρεατος όπως ρολό ή λουκάνικα πρέπει να τοποθετούνται το ένα κοντά στο άλλο.

Η πλαστικη μεμβρανη πρέπει να χαράσσεται ή να τρυπιέται με ένα πιρούνι, για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να σκάσει και η πίεση να διαφεύγει καθώς ο ατμός διαστέλλεται κατά το μαγείρεμα.

Αφηστε για 1-2 λεπτα σε θερμοκρασία δωματίου για καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

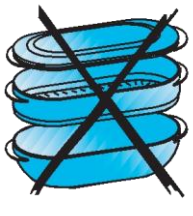

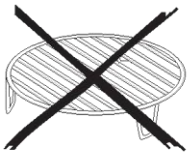

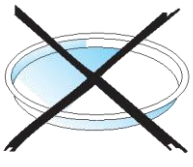

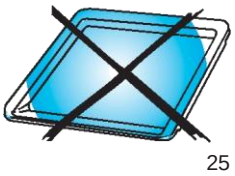

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Ακολουθηστε τη διαδικασια «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα» και επιλέξτε επίπεδο έντασης 160 W όταν αποψύχετε χειροκίνητα.

Ελεγχετε τα τροφιμα τακτικα. Εμπειρικά θα καταλήξετε στους χρόνους που απαιτούν οι διάφορες ποσότητες.

Κατεψυγμενα τροφιμα σε πλαστικες σακουλες, πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα πακέτα μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο φούρνο με την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά συρματάκια).

Το σχημα της συσκευασιας επηρεάζει Το χρόνο απόψυξης. Μία ρηχή ή λεπτή συσκευασία αποψύχετε γρηγορότερα από μία βαθύτερη.

Διαχωριστε τα κομματια καθώς ξεπαγώνουν. Τα μεμονωμένα κομμάτια αποψύχονται ευκολότερα.

Καλυψτε τα κομματια των τροφιμων που αρχίζουν να θερμαίνονται με κομμάτια αλουμινόχαρτου (π.χ. μπούτια και φτερούγες κοτόπουλου).

Γυριστε πλευρα στα μεγαλα κομματια κρεατος στο μέσο της διαδικασίας απόψυξης.

Τα βρασμενα φαγητα, το στιφαδο και οι σαλτσες ξεπαγώνουν καλύτερα αν ανακατεύετε κατά τη διαδικασία απόψυξης.

Κατα την αποψυξη, τα τρόφιμα είναι καλύτερο να μην ξεπαγώνουν εντελώς και η διαδικασία να ολοκληρώνεται αφήνοντάς τα για λίγο σε θερμοκρασία δωματίου.

Αφηνοντας για λιγο τα τροφιμα σε θερμοκρασια δωματιου μετα την αποψυξη έχετε πάντα καλύτερα αποτελέσματα καθώς η θερμότητα διαχέεται ομοιόμορφα στο σύνολο των τροφίμων.

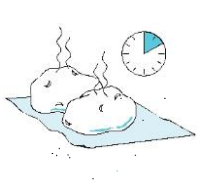

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ

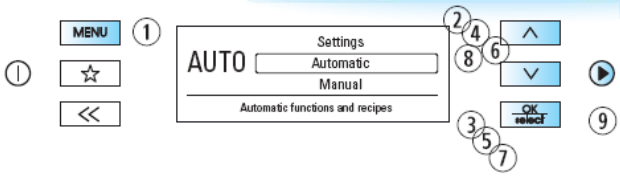

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να ξεπαγώσετε κρέας, πουλερικά, ψάρια, λαχανικά και ψωμί.
Η λειτουργία Ταχείας Απόψυξης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το καθαρό βάρος των τροφίμων είναι μεταξύ 100 g - 3.0 kg.
Τοποθετειτε παντα το φαγητο στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Automatic.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Rapid Defrost.
5. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** για να επιλέξετε τύπο τροφίμων.
7. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** για να καθορίσετε το βάρος.
9. **Πιεστε το κουμπι Start.**







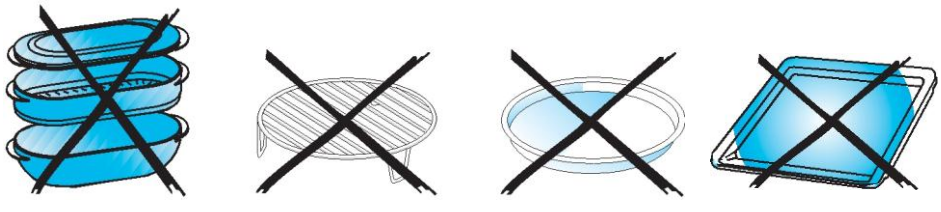

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ

ΒΑΡΟΣ:
Σε αυτη τη λειτουργια εισαγετε το καθαρό βάρος των τροφίμων. Ο φούρνος αυτόματα υπολογίζει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Αν το βαρος ειναι μικροτερο ή μεγαλυτερο πο το συνιστωμενο: Ακολουθήστε τη διαδικασία ««Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα» και επιλέξτε επίπεδο έντασης 160 W όταν αποψύχετε.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:
Αν τα τροφιμα είναι σε θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος φαγητού.
Αν τα τροφιμα είναι σε θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος φαγητού.

ΤΡΟΦΙΜΑ		ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
	Κρεας (100g - 2.0Kg)	**Κιμας,** κομμάτια, μπριζόλες ή ψητά κρέατα. **Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Πουλερικα (100g - 3,0Kg)	**Ολοκληρο κοτοπουλο,** κομμάτια ή φιλέτα. **Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Ψαρια (100g - 2.0Kg)	**Ολοκληρα** ή φιλέτα. **Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Λαχανικα (100g - 2.0Kg)	**Αναμικτα λαχανικα,** μπιζέλια, μπρόκολα κτλ. **Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Ψωμι (100g - 2.0Kg)	**Καρβελια** ή ψωμάκια. **Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα» και επιλέξτε επίπεδο έντασης 160 W όταν αποψύχετε.		

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΕΡΟΨΗΣΙΜΟ

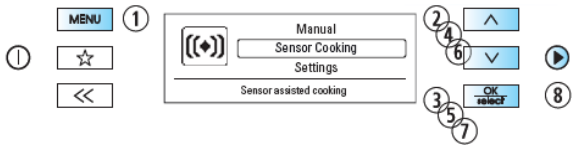

1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto Crisp.
5. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** για να επιλέξετε τύπο τροφίμων.
7. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. **Πιεστε το κουμπι START.**

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να ζεστάνετε γρήγορα το φαγητό, από θερμοκρασία ψύξης σε θερμοκρασία σερβιρίσματος.
Η λειτουργια AUTO CRISP χρησιμοποιειται μονο για έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα.





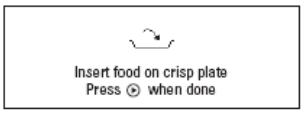

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο Δίσκο ψησίματος σε αυτή τη λειτουργία. Άλλοι Δίσκοι ψησίματος που διατίθενται στην αγορά δεν θα αποδώσουν τα σωστά αποτελέσματα σε αυτή τη λειτουργία.

Μην τοποθετείτε *δοχεία ή συσκευασίες στο Δίσκο ψησίματος!*

Μόνο το φαγητό *πρέπει να τοποθετείται στο Δίσκο ψησίματος.*

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ		ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
	Τηγανητες πατατες (300g - 600g)	**Απλωστε τις πατατες** ομοιόμορφα στο δίσκο ψησίματος. Αν επιθυμείτε, αλατίστε.
	Πιτσα, λεπτή ζύμη (250g - 500g)	**Για πιτσα** με λεπτή ζύμη.
	Πιτσα, χοντρή ζύμη (300g - 800g)	**Για πιτσα** με χοντρή ζύμη.
	Φτερουγες κοτοπουλο (300g - 600g)	**Για μπουκιες κοτοπουλου,** λαδώστε το δίσκο ψησίματος και μαγειρέψτε με το Βαθμό Ετοιμότητας ρυθμισμένο στο επίπεδο Light.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας ψησίματος.		

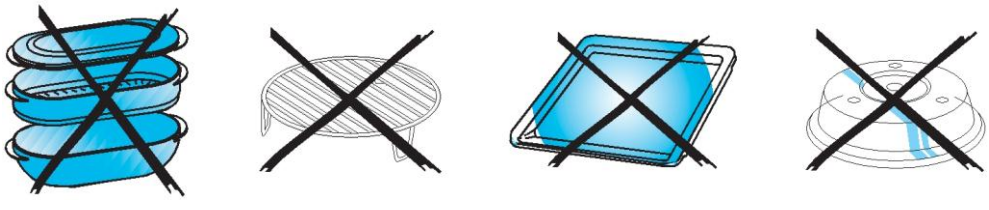

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ

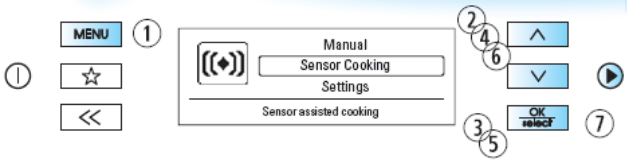

1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Auto Steam.
5. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια UP / DOWN** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
7. **Πιεστε το κουμπι START.**

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να μαγειρέψετε λαχανικά, ψάρι, ρύζι και ζυμαρικά.

Αυτη τη λειτουργια διαθετει 2 σταδια.

Στο πρώτο, το φαγητό φτάνει γρήγορα σε θερμοκρασία βρασμού.

Στο δεύτερο, η θερμοκρασία προσαρμόζεται αυτόματα και το φαγητό σιγοβράζει, αποφεύγοντας τον υπερβολικό βρασμό.



Ο Ατμομαγειρας είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί μόνο με μικροκύματα!

Μην τον χρησιμοποιειτε με οποιαδηποτε αλλη λειτουργια.

Χρηση του ατμομαγειρα *σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ζημία.*

Παντα να βεβαιωνεστε *ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα πριν εκκινήσετε το φούρνο.*

Τοποθετειτε παντα *τον ατμομάγειρα στο Γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.*

ΚΑΛΥΜΜΑ

Σκεπαζετε παντα το φαγητο με ενα καπακι.
Βεβαιωθείτε ότι δοχείο και καπάκι είναι κατάλληλα για το φούρνο μικροκυμάτων πριν τα χρησιμοποιήσετε. Αν το δοχείο που επιλέξατε δεν έχει καπάκι, χρησιμοποιήστε ένα πιάτο. Τοποθετήστε το με την κάτω πλευρά προς το εσωτερικό του δοχείου.
Μη χρησιμοποιείτε πλαστικό ή αλουμίνιο περιτύλιγμα όταν σκεπάζετε το φαγητό.

ΔΟΧΕΙΑ

Μη γεμιζετε τα δοχεια πάνω από το μισό. Αν σκοπεύετε να βράσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, επιλέξτε μεγαλύτερο δοχείο ώστε να μη γεμίζει πάνω από τη μέση για να αποφύγετε υπερβολικό βρασμό.

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Τοποθετηστε τα λαχανικα στο σουρωτήρι. Ρίξτε 100 ml νερό στον πυθμένα. Σκεπάστε με το καπάκι και ρυθμίστε το χρόνο.
Πιο μαλακα λαχανικα όπως τα μπρόκολα ή τα πράσα απαιτούν χρόνο μαγειρέματος 2-3 λεπτά.
Πιο σκληρα λαχανικα όπως τα καρότα και οι πατάτες απαιτούν χρόνο μαγειρέματος 4-5 λεπτά.

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΡΥΖΙ

Λαβετε υποψη τις οδηγιες στη συσκευασια σχετικά με το χρόνο μαγειρέματος και την ποσότητα νερού και ρυζιού.
Τοποθετηστε τα υλικα στον πυθμενα, σκεπάστε με το καπάκι και ρυθμίστε το χρόνο.

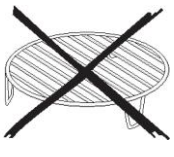
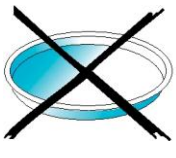
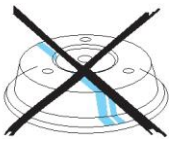

ΜΑΛΑΚΩΜΑ

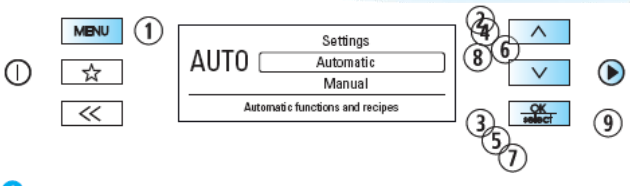

Χρησιμοποιήστε αυτη τη λειτουργια για να μαλακώσετε τα τρόφιμα για ευκολότερη χρήση τους.
Η λειτουργια Auto Soft χρησιμοποιειται για τα τρόφιμα του παρακάτω πίνακα.

1. **Πιέστε το κουμπι menu.**
2. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Automatic.
3. **Πιέστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Soften.
5. **Πιέστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια up / down** για να επιλέξετε τύπο τροφίμων.
7. **Πιέστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε το βάρος ή την ποσότητα**.**
9. **Πιέστε το κουμπι Start.**



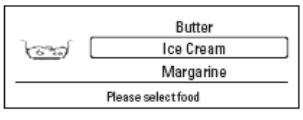

	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
	Βουτυρο (50g - 250g)	**Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει. **Ανακατεψτε** και αφού μαλακώσει.
	Μαργαρινη (50g - 250g)	**Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει. **Ανακατεψτε** και αφού μαλακώσει.
	Παγωτο (0,5l - 2,0l)	**Γυριστε το φαγητο** όταν ο φούρνος σας προτρέψει. **Σερβιρετε** γρήγορα πριν λιώσει περισσότερο.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα»**.**		

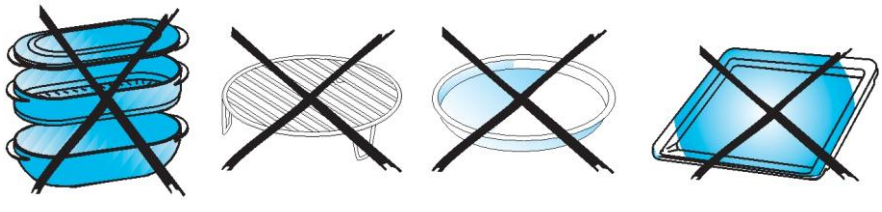

ΛΙΩΣΙΜΟ

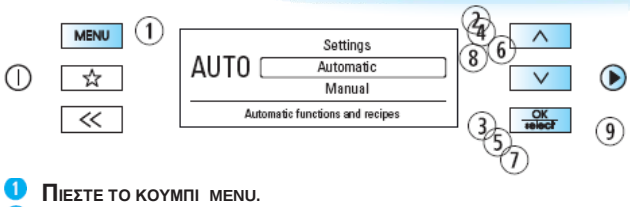

Χρησιμοποιηστε αυτη τη λειτουργια για να λιώσετε τρόφιμα χωρίς πιτσίλισμα.
Η λειτουργια Melt χρησιμοποιειται για τα τρόφιμα του παρακάτω πίνακα.

1. **Πιεστε το κουμπι MENU.**
2. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Automatic.
3. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Melt.
5. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να επιλέξετε τύπο τροφίμων.
7. **Πιεστε το κουμπι OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. **Χρησιμοποιηστε τα κουμπια up / down** για να καθορίσετε το βάρος ή την ποσότητα**.**
9. **Πιεστε το κουμπι Start.**





	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
	Βουτυρο (50g - 250g)	**Ανακατεψτε** όταν ο φούρνος σας προτρέψει. **Ανακατεψτε** και μετά το λιώσιμο.
	Μαργαρινη (50g - 250g)	**Ανακατεψτε** όταν ο φούρνος σας προτρέψει. **Ανακατεψτε** και μετά το λιώσιμο.
	Σοκολατα (50g - 250g)	**Σπαστε** σε μικρά κομμάτια. **Ανακατεψτε** όταν ο φούρνος σας προτρέψει. **Ανακατεψτε** και μετά το λιώσιμο. **Σημειωση:** Σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα κακάο, μπορεί να απαιτεί Βαθμό Ετοιμότητας ρυθμισμένο στο επίπεδο High.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα»**.**		

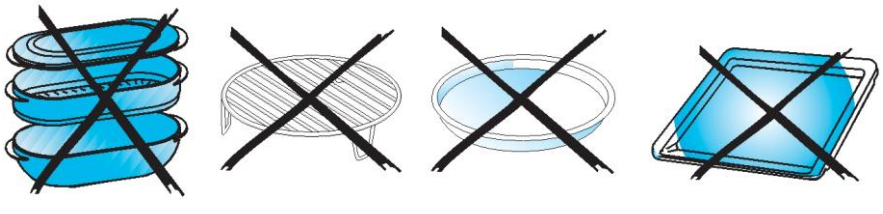

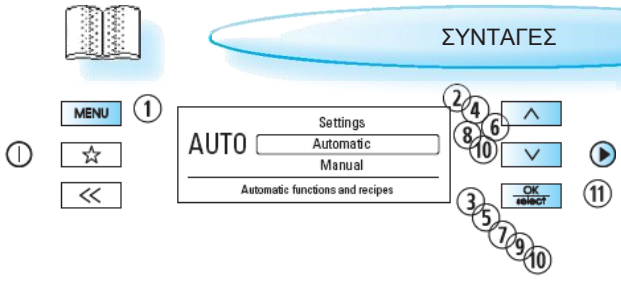

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να περιηγηθείτε γρήγορα στις αγαπημένες σας συνταγές.

1. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ MENU.**
2. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Automatic.
3. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP / DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Recipes.
5. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP / DOWN** για να επιλέξετε κάποια από τις συνταγές.
7. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ UP / DOWN** για να κάποιο από τα φαγητά.
9. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
10. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ OK / UP / DOWN** για να επιλέξετε και να εισάγετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
11. **ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START.**





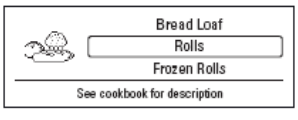

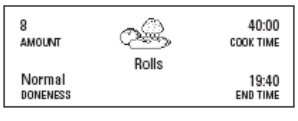

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ	**Βραστεσ**	**300g - 1kg**	**Ατμομαγειρασ με καπακι.**	**Τοποθετηστε** τον πυθμένα του ατμομάγειρα και προσθέστε 100ml νερό. Σκεπάστε με καπάκι.
	Ψητεσ	**200g - 1kg**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα, πανω στον περιστρεφομενο δισκο.**	**Πλυνετε** και τρυπήστε. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Γκρατεν	**4 - 10 μεριδεσ**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στη χαμηλη σχαρα.**	**Κοψτε σε φετεσ** τις ωμές πατάτες και αναμίξτε με κρεμμύδι. Καρυκεύστε με αλάτι, πιπέρι και σκόρδο και περιχύστε με κρέμα. Πασπαλίστε με τυρί.
	(Κατεψυγμενεσ) **Τηγανητεσ**	**300g - 600g**	**Δισκοσ ψησιματοσ**	**Αλατιστε**
	Φουρνου	**300g - 800g**		**Αποφλοιωστε** και κόψτε σε κομμάτια. Καρυκεύστε, λαδώστε ελαφρώς το δίσκο ψησίματος και ψεκάστε με λάδι. Ανακατέψτε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».				

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΚΡΕΑΣ	**Ψητο**	**Βοδινο**	**800g - 1,5kg**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στη χαμηλη σχαρα.**	**Καρυκευστε** το κρέας και τοποθετήστε σε προθερμασμένο φούρνο.
		Χοιρινο	**800g - 1,5kg**		**Καρυκευστε** το κρέας και τοποθετήστε σε κρύο φούρνο.
		Αρνισιο	**1kg - 1,5kg**		
		Μοσχαρισιο	**800g - 1,5kg**		**Καρυκευστε** το κρέας και τοποθετήστε σε προθερμασμένο φούρνο.
	Παϊδακια		**700g - 1,2kg**	**Δισκος ψησιματος**	**Καρυκευστε** και τοποθετήστε στο δίσκο ψησίματος.
	Μπριζολα σπαλας		**2 - 6pcs**	**Ψηλη σχαρα πανω στον περιστρεφομενο δισκο.**	**Τοποθετηστε το κρεας** σε προθερμασμένο grill. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει. Καρυκεύεστε.
	Αρνισια Παϊδακια		**2 - 8pcs**		
	Λουκανικο		**200g - 800g**	**Δισκος ψησιματος**	**Λαδωστε ελαφρως** το δίσκο ψησίματος. Τοποθετήστε και γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	(Βραστο)	**Hot Dog**	**4 - 8pcs**	**Στον πυθμενα του ατμομαγειρα χωρις καπακι.**	**Τοποθετηστε** στον πυθμένα με καλύψτε με νερό.
	(Κατεψυγμενο)	**Χαμπουργκερ**	**100g - 500g**	**Δισκος ψησιματος**	**Λαδωστε ελαφρως** το δίσκο ψησίματος. Τοποθετήστε το κρέας στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Μπεϊκον		**50g - 150g**		**Τοποθετηστε** στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος και γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Ρολο Κρεατος		**4 - 8 μεριδες**	**Πιατο καταλληλο για μικροκυματα πανω στον περιστρεφομενο δισκο.**	**Φτιαξτε** το αγαπημένο σας μίγμα κρέατος και δώστε σχήμα ρολού.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».					

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	**Κοτοπουλο**	**Ψητο**	**800g - 1,5kg**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στη χαμηλη σχαρα.**	**Καρυκευστε και** τοποθετήστε σε κρύο φούρνο.
		Φιλετο (Στον ατμο)	**300g - 800g**	**Ατμομαγειρας**	**Καρυκευστε και** τοποθετήστε στο πλέγμα του ατμομάγειρα. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
		Φιλετο (Τηγανητο)	**300g - 1kg**	**Δισκος ψησιματος**	**Λαδωστε ελαφρως το** δίσκο ψησίματος. Καρυκεύστε και τοποθετήστε τα φιλέτα στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
		Κομματια	**500g - 1,2kg**		**Καρυκευστε τα κομμάτια** και τοποθετήστε στο δίσκο ψησίματος με την πέτσα προς τα επάνω.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».					

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΨΑΡΙΑ	**Ολοκληρο ψαρι**	**Ψητο**	**600g - 1,2kg**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στη χαμηλη σχαρα.**	**Καρυκευστε** και βουτυρώστε με ένα πινέλο από πάνω.
		Βραστο	**600g - 1,2kg**	**Πιατο καταλληλο για μικροκυματα με καλυμμα ή σκεπαστε με πλαστικη μεμβρανη.**	**Καρυκευστε** και προσθέστε 100ml ζωμό ψαριού. Σκεπάστε με καπάκι.
	Φιλετο (Στον ατμο)		**300g - 800g**	**Ατμομαγειρας**	**Καρυκευστε** και τοποθετήστε το πλέγμα του ατμομάγειρα. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
	Κροκετες	**Τηγανητα**	**300g - 800g**	**Δισκος ψησιματος**	**Λαδωστε ελαφρως** το δίσκο ψησίματος. Καρυκεύστε και τοποθετήστε στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
		Στον ατμο	**300g - 800g**	**Ατμομαγειρας**	**Καρυκευστε** και τοποθετήστε το πλέγμα του ατμομάγειρα. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
	(Κατεψυγμενα)	**Γκρατεν**	**600g - 1,2kg**	**Πιατο καταλληλο για μικροκυματα πανω στον περιστρεφομενο δισκο.**	
		Φιλετα Πανε	**200g - 600g**	**Δισκος ψησιματος**	**Λαδωστε ελαφρως** το δίσκο ψησίματος. Τοποθετήστε στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.

Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)	ΛΑΧΑΝΙΚΑ	300G - 800G	ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
	ΚΑΡΟΤΑ		200G - 500G		
	ΦΡΕΣΚΑ	ΦΑΣΟΛΙΑ	200G - 500G	ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ τον πυθμένα του ατμομάγειρα και προσθέστε 100ml νερό. Σκεπάστε με καπάκι.
	ΜΠΡΟΚΟΛΟ		200G - 500G	ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ		200G - 500G		
	(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)	ΓΚΡΑΤΕΝ	400G - 800G	ΠΙΑΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ.	
	ΠΙΠΕΡΙΕΣ	ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	200G - 500G	ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
		ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ	200G - 500G	ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	ΛΑΔΩΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΟ δίσκο ψησίματος. Τοποθετήστε τεμαχισμένες στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Καρυκεύστε και ψεκάστε με λάδι. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ		300G - 800G		ΚΟΨΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, αλατίστε και αφήστε για λίγο στην άκρη. Λαδώστε ελαφρώς το δίσκο ψησίματος. Τοποθετήστε στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ	ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	200G - 500G	ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ. Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
	ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ)		300G - 1KG		
	ΝΤΟΜΑΤΕΣ		300G - 800G	ΠΙΑΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΑΡΑ.	ΚΟΨΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, καρυκεύστε και πασπαλίστε με τυρί.

ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ	**Μακαρονια**		**1 - 4 μεριδεσ**	**Στον πυθμενα του ατμομαγειρα με καπακι**	**Ρυθμιστε τον συνιστωμενο χρονο μαγειρεματοσ.** Προσθέστε νερό στον πυθμένα του ατμομάγειρα και σκεπάστε με καπάκι. Προσθέστε τα μακαρόνια όταν ο φούρνος σας προτρέψει και σκεπάστε πάλι με το καπάκι.
	Λαζανια	**Σπιτικα**	**4 - 10 μεριδεσ**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στη χαμηλη σχαρα.**	**Ετοιμαστε** την αγαπημένη σας συνταγή ή ακολουθήστε τη συνταγή στη συσκευασία**.**
		Κατεψυγμενα	**500g - 1,2kg**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στον περιστρεφομενο δισκο.**	
ΡΥΖΙ	**Βρασμενο**	**Ρυζι**	**100g - 400g**	**Στον πυθμενα του ατμομαγειρα με καπακι**	**Ρυθμιστε τον συνιστωμενο χρονο μαγειρεματοσ.** Προσθέστε ρύζι και νερό στον πυθμένα του ατμομάγειρα και σκεπάστε με καπάκι.
		Ρυζι	**2 - 4 μεριδεσ**		**Τοποθετηστε ρυζι και νερο** στον πυθμένα του ατμομάγειρα και σκεπάστε με καπάκι. Προσθέστε γάλα όταν ο φούρνος σας προτρέψει και συνεχίστε το μαγείρεμα.
	Χυλοσ	**Βρωμη**	**1 - 2 μεριδεσ**	**Πιατο καταλληλο για μικροκυματα χωρισ καλυμμα.**	**Ανακατεψτε νιφαδεσ βρωμησ,** αλάτι και νερό.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα»**.**					

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΙΤΣΑ / ΖΥΜΗ	**Πιτσα**	**Σπιτικη**	**2 - 6 μεριδες**	**Πιατελα ψησιματος**	**Ετοιμαστε** την αγαπημένη σας συνταγή και τοποθετήστε στην πιατέλα ψησίματος όταν η προθέρμανση του φούρνου ολοκληρωθεί.
		Λεπτη ζυμη (Κατεψυγμενη)	**250g - 500g**	**Δισκος ψησιματος**	**Αφαιρεστε** τη συσκευασία.
		Χοντρη ζυμη (Κατεψυγμενη)	**300g - 800g**		
		Κρυα	**200g - 500g**		**Τοποθετηστε την πιτσα** στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος.
	Ταρτα	**Λορεν**	**1 φουρνισμα**		**Ετοιμαστε τη ζυμη** (250g αλεύρι, 150 g βούτυρο + 2½ κουτ. σούπας νερό), απλώστε τη στο δίσκο ψησίματος και τρυπήστε με ένα πιρούνι. Ψήστε τη ζύμη. Όταν ο φούρνος σας προτρέψει να προσθέσετε τη γέμιση, τοποθετήστε 200g ζαμπόν, 175g τυρί και περιχύστε με ένα μίγμα από 3 αυγά και 300 ml κρέμα. Τοποθετήστε ξανά στο φούρνο συνεχίστε το μαγείρεμα.
		(Κατεψυγμενη)	**200g - 800g**		**Αφαιρεστε** τη συσκευασία.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα»**.**					

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΨΩΜΙ / ΚΕΪΚ	**Καρβελι ψωμιου**		**1 - 2 τεμαχια**	**Πιατελα ψησιματος**	**Ετοιμαστε** τη ζύμη σύμφωνα με την αγαπημένη σας συνταγή. Βάλτε τη στην πιατέλα ψησίματος για να φουσκώσει. Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
	Ψωμακια	**Ψωμακια**	**1 φουρνισμα**		
		Κατεψυγμενα			Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
		Προψημενα			**Για ψωμακια συσκευασμενα σε κενο αερος.** Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
		Συσκευασμενα			**Αφαιρεστε** από τη συσκευασία. Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
	Βουτηματα			**Δισκος ψησιματος**	**Κοψτε** ένα ή περισσότερα κομμάτια στο λαδωμένο δίσκο ψησίματος.
	Αφρατο Κεϊκ			**Πιατελα κεϊκ καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα στη χαμηλη σχαρα**	**Ανακατεψτε ενα μιγμα** βάρους 700 - 800g. Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
	Μαφιν			**Πιατελα ψησιματος**	**Ανακατεψτε ενα μιγμα** για 16 -18 κομμάτια και τοποθετήστε σε χάρτινα καλούπια. Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
	Μπισκοτα				**Κοψτε σε χαρτι ψησιματος και** τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
	Μαρενγκες				**Ανακατεψτε ενα μιγμα** από 2 ασπράδια αυγών, 80g ζάχαρη και 100g ινδοκάρυδο. Καρυκεύστε με βανίλια και εκχύλισμα αμυγδάλου. Κόψτε 20-24 κομμάτια στη λαδωμένη πιατέλα ψησίματος ή σε χαρτί ψησίματος. Τοποθετήστε στο φούρνο όταν η προθέρμανση ολοκληρωθεί.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».					

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΣΝΑΚ	**Ποπ κορν**		**90 - 100g**	**Τοποθετηστε τη σακουλα** (μία κάθε φορά) στον περιστρεφόμενο δίσκο.	
	Ψημενοι Ξηροι Καρποι		**50g - 200g**	**Δισκος ψησιματος**	**Τοποθετηστε τους καρπους** στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Ανακατέψτε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
	Κοτοπουλο	**Φτερουγες**	**300g - 600g**		
		Μπουκιες (Κατεψυγμενες)	**250g - 600g**		**Τοποθετηστε τις Μπουκιες** στον προθερμασμένο δίσκο ψησίματος. Γυρίστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
 ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ	**Μηλοπιτα**	**Σπιτικη**			**Φτιαξτε μια ζυμη** με180g αλεύρι, 125g βούτυρο και 1 αυγό (ή χρησιμοποιήστε έτοιμη ζύμη). Απλώστε τη στο δίσκο ψησίματος και γεμίστε με 700-800g μήλα σε φέτες, αναμεμιγμένα με ζάχαρη και κανέλλα.
		Κατεψυγμενη	**300g - 800g**		**Αφαιρεστε** τη συσκευασία.
	Ψητα Μηλα		**4 - 8 τεμαχια**	**Πιατο καταλληλο για φουρνο και μικροκυματα πανω στον περιστρεφομενο δισκο.**	**Αφαιρεστε κοτσανι και κουκουτσια** και γεμίστε με τριμμένο αμύγδαλο ή κανέλλα, ζάχαρη και βούτυρο
	Κομποστα Φρουτων		**300g - 800ml**	**Ατμομαγειρας**	**Τοποθετηστε το πλεγμα του ατμομαγειρα.** Προσθέστε 100ml νερό στον πυθμένα και σκεπάστε με καπάκι.
	Σουφλε		**2 - 6 μεριδες**	**Πιατο στη χαμηλη σχαρα**	**Ετοιμαστε ενα μιγμα σουφλε** με λεμόνι, σοκολάτα ή φρούτα και τοποθετείστε μέσα σε βαθύ πυρίμαχο σκεύος. Τοποθετήστε όταν ο φούρνος σας προτρέψει.
Για τροφιμα που δεν περιλαμβανονται στον πινακα, αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, ακολουθήστε τη διαδικασία «Μαγείρεμα & Θέρμανση με μικροκύματα».					

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο Καθαρισμος ειναι η μονη συντηρηση που απαιτείται, φυσιολογικά.

Μη διατηρηση του φουρνου καθαρού μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της επιφάνειας και να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνες καταστάσεις.

Μη χρησιμοποιειτε *μεταλλικα σφουγγαρακια*,λειαντικα *καθαριστικα*, *συρματάκια, ξύστρες κτλ, τα οποία μπορούν να βλάψουν τον πίνακα ελέγχου, καθώς και τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με καθαριστικό σπρέι. Ψεκάστε το καθαριστικό στο χαρτί.*

Μην ψεκαζετε *απευθείας στο φούρνο!*

Ανα τακτα διαστηματα, ειδικά αν έχουν χυθεί τρόφιμα, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τον άξονα και σκουπίστε τη βάση του φούρνου.

Ο φουρνος αυτος ειναι σχεδιασμενος να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

Μη θέτετε σε λειτουργία το φούρνο μικροκυμάτων αν ο περιστρεφόμενος δίσκος έχει αφαιρεθεί για καθαρισμό.

Χρησιμοποιηστε ενα ηπιο απορρυπαντικο, νερό και ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες, το εμπρός και πίσω μέρος της πόρτας καθώς και το άνοιγμά της.

Μην αφηνετε λιπη η κομματάκια τροφίμων να συγκεντρώνονται γύρω από την πόρτα.

Γ ια επιμονους λεκεδες, βάλτε να βράσει ένα φλιτζάνι νερό στο φούρνο για 2 - 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

Μη χρησιμοποιειτε συσκευες καθαρισμου με ατμο όταν καθαρίζετε το φούρνο μικροκυμάτων.

Προσθεστε λιγο χυμο λεμονιου σε ένα φλιτζάνι νερό που θα βάλετε στον περιστρεφόμενο δίσκο για να βράσει, ώστε να εξουδετερώσετε τις οσμές στο εσωτερικό του φούρνου.

Το θερμαντικο στοιχειο Grill δεν χρειάζεται καθαρισμό καθώς η έντονη θερμότητα εξατμίζει τις πιτσιλιές, όμως η οροφή από πάνω του απαιτεί συχνό καθάρισμα. Καθαρίστε με χλιαρό νερό, απορρυπαντικό και σφουγγάρι. Αν δεν χρησιμοποιείτε συχνά το Grill, ανάψτε το για 10 λεπτά κάθε μήνα ώστε να καούν οι πιτσιλιές και να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Σπρώξτε απαλά το θερμαντικό στοιχείο Grill προς την οροφή και στρέψτε τον κεραμικό γάντζο (δεξιά ή αριστερά) για να το ελευθερώσετε.

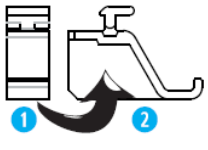

- Διπλώστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του θερμαντικό στοιχείου Grill για να καθαρίσετε την οροφή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:

Αξονας περιστρεφομενου δισκου.

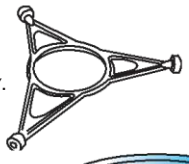

Γυαλινος περιστρεφομενος δισκος.



Λαβιδα ψησιματος.

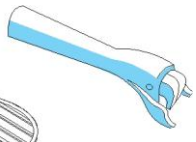

Συρματινη σχαρα.

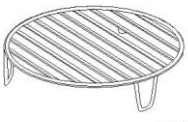

Ατμομαγειρας

Πιατελα ψησιματος

Καλυμμα



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Ο Δισκος ψησιματος πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο καθαριστικό και νερό. Οι πολύ λεκιασμένες περιοχές μπορούν να καθαριστούν με ένα σφουγγάρι και ήπιο καθαριστικό.



Αφηνετε παντα το δίσκο φησίματος να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Μη βυθίζετε σε νερό ή βρέχετε όταν ο δίσκος ψησίματος είναι ζεστός. Η απότομη μεταβολή θερμοκρασίας μπορεί να τον καταστρέψει.

Μη χρησιμοποιειτε μεταλλικα σφουγγαρακια. Θα προξενήσουν χαρακιές στην επιφάνεια.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν ο φουρνος δεν λειτουργει, μην καλείτε το σέρβις πριν ελέγξετε τα ακόλουθα:

- Ο περιστρεφόμενος δίσκος και ο άξονας είναι στη θέση τους.
- Ο ρευματολήπτης είναι στην πρίζα.
- Η πόρτα είναι σωστά κλεισμένη.
- Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι δεν υφίσταται διακοπή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος διαθέτει επαρκή εξαερισμό.
- Περιμένετε για 10 λεπτά και προσπαθήστε ξανά να θέσετε σε λειτουργία το φούρνο.
- Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε ξανά.

Αποφυγετε περιττά τηλεφωνήματα για τα οποία χρεώνεστε.
Όταν καλείτε το Σέρβις, αναφέρετε το σειριακό αριθμό και τον αριθμό τύπου συσκευής (δείτε την ετικέτα τύπου). Συμβουλευτείτε την εγγύηση για περισσότερα.

Αν το καλωδιο παροχης ρευματος χρειαζεται αντικατασταση, θα πρέπει να αντικατασταθεί από γνήσιο ανταλλακτικό, που διατίθεται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις. Το καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να αντικατασταθεί από αρμόδιο τεχνικό.

Το σερβις παρεχεται απο αρμοδιο, εκπαιδευμενο τεχνικο.
Είναι επικίνδυνο για οποιοδήποτε άλλον να παρέχει σέρβις ή υπηρεσίες επιδιόρθωσης, που αφορούν την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στα μικροκύματα.
Μην αφαιρειτε οποιοδηποτε καλυμμα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με IEC 60705.

Η Διεθνης Ηλεκτροτεχνικη Επιτροπη έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικά τεστ απόδοσης θερμότητας για τους φούρνους μικροκυμάτων. Συνιστούμε για αυτό το φούρνο τα ακόλουθα:

Τεστ	Ποσότητα	Χρόνος	Ένταση ισχύος	Σκεύος
12.3.1	1000 g	12 - 13 λεπτά	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ λεπτά	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 λεπτά	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 λεπτά	Forced air 190 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	28 - 30 λεπτά	Forced air 175 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 λεπτά	Forced air 210 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	10 λεπτά	160 W	

Σύμφωνα με IEC 60350.

Η Διεθνης Ηλεκτροτεχνικη Επιτροπη έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικά τεστ απόδοσης θερμότητας για τους φούρνους μικροκυμάτων. Συνιστούμε για αυτό το φούρνο τα ακόλουθα:

Τεστ	Χρόνος	Θερμοκρασία	Προθέρμανση φούρνου	Εξαρτήματα
8.4.1	30 - 35 λεπτά	150 °C	Όχι	Πιατέλα ψησίματος
8.4.2	18 - 20 λεπτά	170 °C	Ναι	Πιατέλα ψησίματος
8.5.1	33 - 35 λεπτά	160 °C	Όχι	Συρμάτινη σχάρα
8.5.2	65 - 70 λεπτά	160 - 170 °C	Ναι	Συρμάτινη σχάρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταση Παροχης	**230 V/50 Hz**
Ονομαστικη Ισχυς Εισοδου	**2800 W**
Ασφαλεια	**16 A**
MW Ισχυς Εξοδου	**900 W**
Grill	**1600W**
Εξαναγκασμενη Ροη Αερα	**1200 W**
Εξωτερικες διαστασεις(υχπχβ)	**455 x 595 x 560**
Εσωτερικες διαστασεις(υχπχβ)	**210 x 450 x 420**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

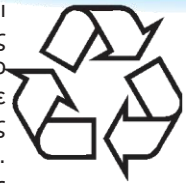

Το κουτι συσκευασιας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως επιβεβαιώνει το σύμβολο ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Διατηρήστε τα πιθανώς επικίνδυνα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κτλ) μακριά από τα παιδιά.

Αυτη η συσκευη χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών (WEEE). Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε να αποτραπούν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλούνταν από την ακατάλληλη διαχείριση απόρριψής του.

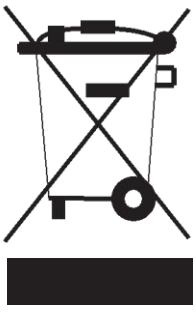

Αυτο το συμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν, δεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η απορριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση απορριμμάτων.

Για περισσοτερες πληροφοριες σχετικά με τη διαχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προιον.

Πριν την απορριψη, αποκόψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο.

4619-694-71671

Whirlpool Sweden AB